



iceZ מדריך למשתמש

תוכן העניינים

- 01 אזהרות
- 02 חלקי המוצר
- 03 הגדרות לוח בקרה
- 04 הנחיות להתקנה
- 05 הוראות הגדרה Wi-Fi / יישום
- 06 הנחיות לריקון, אחסון ושמירה על המוצר לאורך זמן
- 07 התקנת שילוב אבזם האמבטיה
- 08 תחזוקה שגרתית מומלצת
- 09 מדריך לאיתור תקלות ופתרון בעיות
- 10 אחריות

אתם אווזים בידים מוצר חדש מבית iceZ, אשר הושקעו בו מחשבה ומאמצים רבים בפיתוח כך שיתאים לשגרת הטבילה בקרח שלכם. אנא עקבו אחר ההוראות על מנת להפיק מהמוצר את המקסימום, עבדכם ועבור הקרובים לכם, ובכדי שתוכלו ליהנות משיפור בשגרת ובאיכות החיים.

עליכם להיוועץ עם איש מקצוע בתחום הרפואה על מנת לוודא שהנכם כשירים מבחינה רפואית טרם השימוש באמבט iceZ שלכם. חשוב שתבינו את הסיכונים הרלוונטיים, את חומרת הסיכונים ואת התוצאות האפשריות לשימוש באמבטיה, בין אם עם מים קרים או חמים. כמו עם כל כלי קיבול שנועד להכיל מים, קיימת סכנה לטביעה שעלולה להיות קטלנית. באחריותכם לוודא שילדים נמצאים תמיד תחת השגחה מתאימה בתוך אמבטיית iceZ ושכל מי שנכנס לתוך האמבטיה מסוגל להישאר בבטחה עם הראש מעל המים. לעולם אין לעשות שימוש באמבטיית iceZ במקרה של לקות בנסיבות שעלולות לפגוע ביכולת שלכם להישאר ערניים, בהכרה ועם מחשבה צלולה. עם מים קרים, קיימת סכנה להיפותרמיה (חום גוף נמוך) וכל מי שעושה שימוש באמבטיה חייב לנקוט משנה זהירות ולהפעיל שיקול דעת בצורה רגישה לגבי יציאה מאמבטיית iceZ לפני התפרצות של סיבוכים מהסוג הזה. יש לנקוט זהירות יתרה מכיוון שברגע שהגוף שלכם מתקרר, תנועות ומחזור הדם בגוף שלכם עשויים להאט. השימוש באמבטיית iceZ עם מים חמים יכול לגרום לבחילות, לסחרחורות ולקלות דעת. יש לנקוט זהירות ושיקול דעת על מנת למנוע תופעות לוואי מהסוג הזה. עזבו תמיד את האמבטיה לפני שאתם חווים תסמינים כלשהם שצוינו לעיל. הנכם מבינים גם שעל ידי שימוש באמבטיית iceZ, תהיה זו אחריותכם הבלעדית לדאוג להיגיינה, לחיטוי ולתחזוקה שלה. באמבטיית iceZ יש לעשות שימוש רק למטרה הברורה של אמבטיה קרה או חמה חובבנית ולשום מטרת אחרות. הדרך הטובה ביותר להימנע מסיכונים הקיימים בשימוש באמבטיית iceZ היא להישאר מודעים לתחושה שלכם ושהנכם נוקטים משנה זהירות.

טביעה

לצמצום הסכנה לפגיעה, אין לאפשר לילדים לעשות שימוש במוצר זה אלא אם כן הם נמצאים תחת השגחה בכל רגע נתון ולאחר התייעצות עם רופא. סכנה לטביעה בשוגג. יש לנקוט משנה זהירות ולמנוע גישה לא מורשית מצד ילדים לאמבטיה iceZ זו. כיסוי האמבטיה אינו כיסוי בטיחותי.

סכנה של חשמל

מוצר זה מסופק יחד עם ממסר פחת משולב עם תקע החשמל בקצה כבל החשמל. יש לבדוק את ה-GFCI לפני כל שימוש. לביצוע הבדיקה, ראשית וודאו שמתג ההפעלה/כיבוי שבחלק האחורי של המצנן למעלה במצב "ON" ולאחר מכן לחצו על לחצן הבדיקה "T" הכתום מעל מתג החשמל. מתג החשמל צריך להתהפך למטה למצב "כבוי" - "OFF". כעת העבירו את מתג החשמל

חזרה למעלה למצב "ON". במידה ובדיקה זו אינה גורמת לכיבוי של מתג החשמל, נא לא להמשיך וצרו קשר עם מרכז התמיכה לקבלת סיוע.

אין לעשות שימוש במידה והבדיקה נכשלת

אין לגעת בשקע חשמל בידיים רטובות. אין לאפשר הימצאות של מכשיר חשמלי מכל סוג בטווח של 1.5 מטר ממוצר זה. השתמשו במוצר זה רק עם רשת חשמל של 220 וולט: שקע החשמל חייב להיות מוארק כראוי. לעולם אין לטבול את המוצר או לחשוף אותו להתזת מים ישירות.

בריאות

אנשים מבוגרים, נשים בהריון, תינוקות ואנשים הסובלים מבעיות בריאות המצריכים טיפול רפואי - במיוחד בעיות במערכת הלב והדם או

בעיות במערכת העצבים - חייבים להיוועץ עם רופא טרם השימוש במוצר זה.

טבילה במים חמים וקרים בזמן שאתם נמצאים תחת השפעה של אלכוהול, סמים נרקוטיים, סמים או תרופות עשויה לגרום לפגיעה חמורה ואינה מומלצת. אין לעשות שימוש במוצר זה כאשר אתם לבד. חשיפה ממושכת עשויה לגרום ליתר חום או לתת חום, לבחילות, לסחרחורות או לעילפון. אין להימצא יותר מ-5 דקות במים קרים או 30 דקות במים חמים, חשיפה מוגזמת עשויה להזיק לבריאות. היכנסו וצאו תמיד מהאמבטיה באיטיות ובזהירות. משטחים רטובים מחליקים.

אזהרות (המלצות)


בעלי בריכות חייבים להיענות לחוקים המקומיים או המדיניים המתקשרים

לגידור בטיחותי לילדים, למחסומים בטיחותיים, לתאורה ולדרישות בטיחותיות אחרות. על הלקוחות ליצור מגע עם המשרד המקומי לאכיפת קודי הבנייה שלהם לקבלת פרטים נוספים. הרחיקו שיער, אצבעות, מגבות ופריטים אחרים מהמאזור. טכנאים מקצועיים בלבד רשאים לעבוד על המערכת.



אזהרה

יש לבדוק מדי פעם את תקינותו של כבל החשמל. אין להשתמש במכשיר במקרה שכל החשמל ניזוק. יש להשאיר את התקן הניתוק מרשת החשמל (תקע) נגיש למקרה הצורך. תיקון או החלפה של כבל החשמל יבוצעו אך ורק במעבדת שירות מוסמכת.

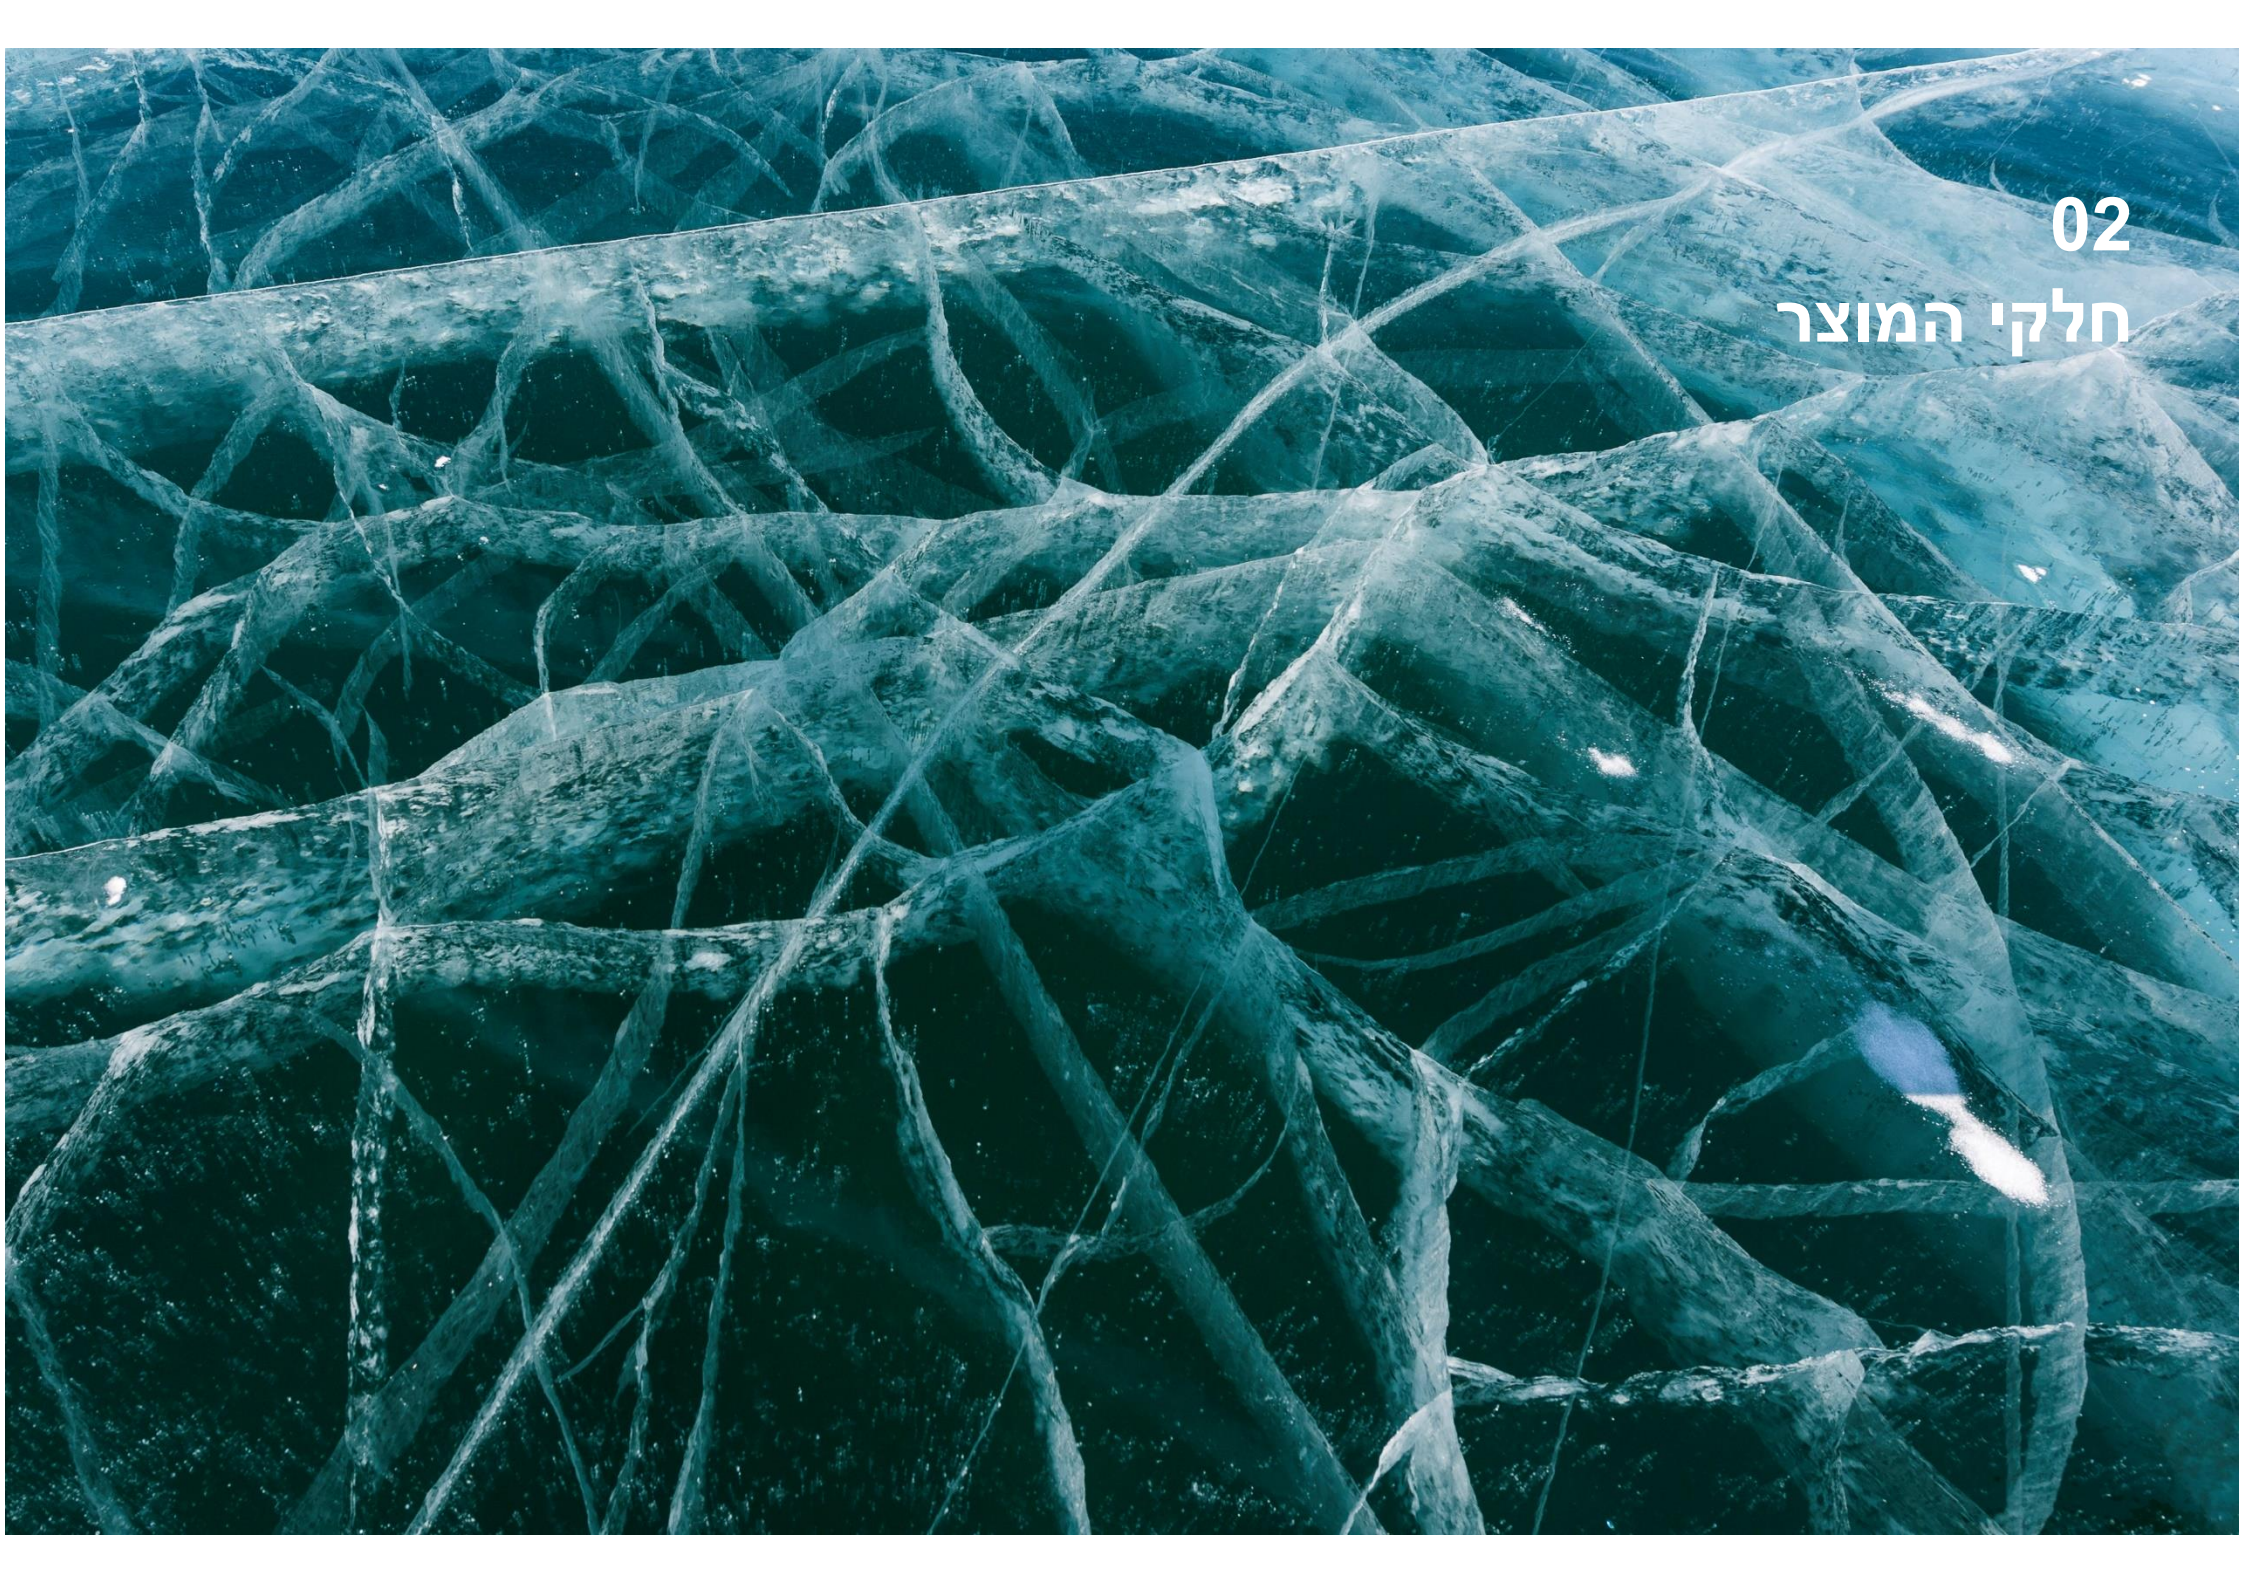An aerial photograph of a vast, frozen body of water, likely a lake or sea. The ice is a deep, translucent blue-green color. A dense, intricate network of cracks and fissures crisscrosses the entire surface, creating a complex, organic pattern. The cracks vary in width and depth, some appearing as thin lines and others as more pronounced grooves. The overall texture is rugged and ancient, suggesting a long, cold history. In the upper right corner, the page number '02' is printed in a white, sans-serif font.

02

חלקי המוצר

אבזרים - כלולים עם רכישת אמבטיית iceZ.

תרמיל גב לנשיאה - תרמיל הגב נועד לשאת את האמבטיה שלכם ואת הרכיבים שלה במידת הצורך.

רשת ידנית - הרשת ללכידת לכלוכים על פני השטח ובתוך המים שבאמבטיה.

ערכה לתיקון אמבטיה - הטלאי לתיקון נקבים הגורמים לדליפת אוויר באמבטיה.

מצנן - היחידה המרכזית המקררת/מחממת, מזרימה ומסננת את המים.

ניקוז מצנן - הניקוז עם מכסה בחלק התחתון האמצעי שבחלק האחורי של המצנן. הוא אמור להיפתח על מנת לאפשר למכונה לנקז מים החוצה כאשר המצנן מועבר ממקום למקום או לאחר אריזתו.

כיסוי להתקנה על המצנן - כיסויי ההגנה המוגנים על פתח כניסת המצנן ועל פתחי יציאת המצנן.

צינורות מצנן - הצינורות הגמישים הינם בשימוש להזרמת מים מאמבטיית iceZ למצנן.

אבזרי חיבור צינור - האבזרים שעל כל קצה של כל צינור. הם מחברים את צינורות המצנן לפתח הכניסה/היציאה של המצנן ולאבזרי שסתום האמבטיה.

טבעות O של צינור: טבעות ה-O שבחיבורי הצינור. הם חיוניים לחיבורים חסיני מים וחסני אוויר עם צינורות המצנן ועם האמבטיה או המצנן.

פתח כניסת מצנן (אדום) - החיבור על המצנן, דרכו עוזבים המים הנכנסים. הוא מסומן בטבעת אדומה.

פתחת יציאת מצנן (ירוק) - החיבור על המצנן, מתוכו עוזבים המים היוצאים. הוא מסומן בטבעת ירוקה.

לוח בקרה - הקריאה החזותית כוללת טמפרטורת אמבטיה, הגדרת נקודה ולחצני הבקרה (מפורט בהפניות ללוח הבקרה).

משאבת אוויר עם פעולה כפולה - צינור האוויר לניפוח ולהוצאת האוויר של האמבטיה.

צינור ניפוח - הצינור בשימוש עם משאבת אוויר בעלת פעולה כפולה לניפוח ולהוצאה של אוויר מאמבטיית iceZ.

מסננת מים חיצונית - מכלול החלקים הנמצאים בשימוש למניעת כניסה של לכלוך לתוך המצנן. הוא מתחבר לפתח כניסת המצנן (אדום) ומורכב מכיסוי מסננת המים, טבעת O של מסננת ומסננת מים פנימית.

מסננת מים פנימית - הרשת הגלילית המתחברת לפתח כניסת המצנן (אדום).

טבעת O של מסננת - טבעת ה-O שבבסיס חיבור מסננת המים החיצונית (אדום) על המצנן.

כיסוי מסננת מים - כיסוי המתכת שיוברג על פתח כניסת המצנן (אדום) מעל מסננת המים הנכנסים.

שסתום ניפוח - השקע הנמצא בשימוש לניפוח אמבטיית iceZ בעזרת משאבת אוויר עם פעולה כפולה. כוללת מכסה שסתום ניפוח ופין שסתום ניפוח.

מכסה שסתום ניפוח - המכסה שמכסה את שסתום הניפוח שעל האמבטיה ומגן עליו.

פין שסתום ניפוח - הרכיב הטעון בקפיץ של שסתום הניפוח, החשוף עם הוצאת מכסה שסתום הניפוח.

תקע חשמל - התקע שמתחבר למקור חשמל.

מתג חשמל - מתג החשמל שמעביר את המצנן למצב מופעל/כבוי.

רצועת אחסון - הרצועה לאבטחת האמבטיה בזמן הוצאת האוויר ממנה.

אמבטיה - אמבטיה מתנפחת.

כיסוי אמבטיה - הכיסוי הננעל עבור האמבטיה שלכם.

אבזמי נעילה - אבזמי הנעילה על כיסוי האמבטיה המחזקים ונועלים את הכיסוי לאמבטיה כאשר אינה בשימוש.

אבזר אמבטיה - החיבור הזכרי המותקן לצמיתות על אבזרי כניסת המים לאמבטיה (ירוק) ויציאת המים מהאמבטיה (אדום).

אבזר שסתום אמבטיה - מרפק/שסתום החיבור המחבר את אבזרי האמבטיה לצינורות המצנן העוברים מהמצנן חלקי אבזר שסתום האמבטיה הם הצווארון המוברג, המרפק והשסתום.

מרפק - החלק ב-90 מעלות של הצינור המחבר בין טבעת החיבור לשסתום.

צווארון מוברג - רכיב ההברגה המסתובב הנקבי על אבזר שסתום האמבטיה, המתחבר לאבזר האמבטיה.

שסתום - שסתום פלדת האלחלד השולט בזרימת המים.

מעטפת מסנן מים - המכלול המשכן את מסנן המים, כולל את מעטפת מסנן המים העליונה ומעטפת מסנן המים התחתונה.

טבעת O של מעטפת המסנן - טבעת O של מעטפת המסנן ממוקמת במעטפת מסנן המים העליונה במטרה לייצר חיבור אטום לאוויר בין מעטפת מסנן המים התחתונה והעליונה.

מברגת מעטפת המסנן - המברגה שנועדה לשימוש כאשר מעטפת מסנן המים התחתונה הדוקה מדי לשחרור בצורה ידנית. אין לעשות שימוש במברגה לחיזוק מעטפת המסנן בעת התקנה או החלפה של המסנן.

מעטפת מסנן מים תחתונה - מעטפת המסנן שמחזיקה את מסנן המים ומתחברת לחלק האחורי של המצנן (חלק ריק תחתון).

מעטפת מסנן מים עליונה - נקודת חיבור מעטפת מסנן המים (חלק לבן עליון) בצד האחורי של המצנן.

מסנן מים - מסנן המים בשימוש לסינון לכלוכים מהמים שזורמים דרך המצנן. הוא ממוקם בתוך מעטפת מסנן המים התחתונה.

אבזרים



תיק גב לנשיאה



רשת ידנית



ערכת תיקון
לאמבטיה



מצנן



מכסה ניקוז
מצנן



מכסה התקנה
של מצנן



צינורות
מצנן



טבעת O
לצינור



טבעת O
1



טבעת O
2



טבעת O
3



טבעת O
4



כניסת מצנן



יציאת מצנן



לוח בקרה



מצנן עם צינורות מחוברים



משאבת אוויר עם
פעולה כפולה



צינור ניפוח



מסננת מים
פנימית



כיסוי מסננת
מים



מכסה שסתום ניפוח



פין שסתום ניפוח



תקע חשמל



מתג חשמל



רצועת אחסון



כיסוי לאמבטיה



אבזמי נעילה



אבזר שסתום
אמבטיה (מרפק)



אבזר שסתום
אמבטיה (שסתום)



אבזר שסתום צינור
(צווארון מוברג)



מעטפת מסנן מים



מברגת שסתום
אוויר



טבעת O של
מעטפת מסנן



מסנן מים



מעטפת מסנן
מצנן ומים



פתח כניסה אדום
עם מסננת מים



פתח כניסה אדום עם
כיסוי מסננת מים



כניסת מים
לאמבטיה



הוצאת מים
מהאמבטיה

03

הגדרות לוח בקרה



1. לחצן POWER (הפעלה/כיבוי)
לחצו על לחצן זה במשך 2 שניות להפעלה או לכיבוי המצנן.

2. לחצן MODE (מצב)
לחצו על לחצן זה במשך 5 שניות למעבר בין יחידות טמפרטורת פרנהייט ליחידות צלזיוס.

3. לחצן SETTING (הגדרות)
לחצו לחיצה במשך שנייה לשינוי הגדרת טמפרטורה.

4. לחצן להפעלת רשת Wi-Fi
לחצו על לחצן זה במשך 10 שניות להפעלת מצב הגדרת רשת Wi-Fi.

5. לחצן למעלה (UP)
לחצו לחיצה ארוכה על לחצן זה להגברת הטמפרטורה המוגדרת לאחר לחיצה על לחצן ההגדרות.

6. לחצן למטה (DOWN)
לחצו לחיצה ארוכה על לחצן זה להנמכת הטמפרטורה המוגדרת לאחר לחיצה על לחצן ההגדרות.



5 + 6. לחצן למעלה ולמטה (UP and DOWN)
לחצו במשך 5 שניות להפעלת פונקציית נעילת בטיחות מפני ילדים.

7. טמפרטורת אמבטיה (TUB TEMPERATURE)
מציג את הטמפרטורה הנוכחית של המים שיוצאים מהאמבטיה.

8. הגדרת טמפרטורת (SET TEMPERATURE)
מציג את הגדרת הטמפרטורה הרצויה עבור האמבטיה.

9. מד זרימת מים (WATER FLOW INDICATOR)
מציג את זרימת המים של המצנן שלכם בליטרים לדקה.

10. חיווי מצבים (MODE INDICATOR)
מציג כי מצב המצנן פועל בתוך (תמיד "ברירת מחדל" לפונקציה רגילה).

11. חיווי הפשרה (DEFROST INDICATOR)
מציג האם המצנן מפשיר. יציג "ON" או "OFF".
(בדגמים עם אפשרות חימום).

12. חיווי מערכת קירור/חימום (COOL/HEAT)
מציג האם המצנן בפועל מקרר ("COOL"), מחמם ("HEAT") או במצב הכן (ריק).

13. מצב מדחס (להבה ופתית שלג)
COMPRESSOR STATUS (FLAME AND SNOWFLAKE)
מציג מתי המדחס פועל.

14. חיווי רשת Wi-Fi (WiFi INDICATOR)
מציג את מצב רשת ה-Wi-Fi. קבוע לציון רשת מחוברת, מהבהב לציון מצב התקנה. ללא לוגו לציון מצב מנותק.

שלב 1 - פתחו את אריזת המצנן והאמבטיה שלכם

הוציאו את המצנן ואת האמבטיה מאריזות הקרטון בהן הגיעו במשלוח, והסירו ניירות אריזה מגנות. אנו ממליצים לשמור את תיבת הקרטון של המצנן להובלה עתידית. בעת בחירת המיקום שלכם, בחרו במשטח שטוח וחלק ללא חפצים שעלולים לנקב או לגרום נזק לתחתית האמבטיה. מקור מים ומקור חשמל 220 וולט חייבים להיות נגישים. אנו ממליצים להתקין את האמבטיה במקום מוצל במידה ואתם מתכננים להתקין אותה במקום פתוח למשך פרק זמן ממושך לשם הארכת חיי המוצר. הוציאו את האמבטיה מתיק הנשיאה על הגב, לאחר מכן הוציאו את רצועת האחסון ולשים אותה בצד. במקרה של שימוש במזרן ההגנה האופציונלי, ראשית מקמו את המזרן למטה במקום המבוקש. פתחו ופרשו את האמבטיה בכיוון הרצוי.

שלב 2 - התקינו את אבזרי השסתום לאמבטיה

את הצווארון המוברג שעל אבזר השסתום יש להבריג על אבזר האמבטיה באמצעות תנועת סיבוב שלו בכיוון השעון עד שהוא סוגר היטב. אין לחזק בעזרת כלי עבודה. אבזרי השסתום צריכים להיות מכוונים כמוצג באיור (עיינו באיור).

שלב 3 - נפחו את האמבטיה

נפחו את האמבטיה על ידי שימוש במשאבת אוויר עם פעולה כפולה המחובר לצד "הניפוח" של המשאבה (עיינו באיור a). פתחו את מכסה שסתום הניפוח שעל האמבטיה באמצעות תנועת סיבוב כנגד כיוון השעון. בעת ניפוח האמבטיה, בדקו לוודא שפין שסתום הניפוח במצב לחוץ (החוצה) אחרת האוויר ישתחרר לאחר שצינור הניפוח מתנתק (עיינו באיור b). צינור הניפוח מתחבר לשסתום הניפוח בעזרת תנועת רבע סיבוב בכיוון השעון להתחברות. נפחו עד שמד הניפוח מציין לחץ של 10 psi. אין לנפח יתר על המידה אחרת הדבר יגרום לנזק למוצר. לאחר סיום הניפוח, החזירו את מכסה שסתום הניפוח חזרה למקומו בתנועת סיבוב בכיוון השעון.

שלב 4 - התקנת מסננת המים החיצונית

ראשית הוציאו את מכסי ההגנה של מתקן המצנן באמצעות תנועת סיבוב כנגד כיוון השעון. לאחר מכן, התקינו את מסננת המים הפנימית באמצעות תנועת סיבוב בכיוון השעון על מתקן "פתח הכניסה" האדום שעל המצנן. וודאו שטבעת ה-O של המסננת הממוקמת בסמיכות לגוף המצנן נמצא במקומו (עיינו באיור). כיסוי מסננת המים הכסוף מותקן מעל מסננת המים הפנימית ויש לחזק אותו היטב ועד שהמעטפת בקו אחד עם גוף המצנן.

שלב 5 - חברו את המצנן לאמבטיה

טרם חיבור הצינורות, וודאו שקיימת טבעת O של צינור במקומה בתוך כל קצה של ארבעת מתקני חיבור הצינור. במידה ואיננה, מקמו טבעת O מתוך שקית חלקי החילוף למניעת דליפה. מתקן "כניסת מים" הירוק שעל האמבטיה אמור להתחבר ל"פתח היציאה" הירוק שעל המצנן. מתקן "יציאת המים" האדום שעל האמבטיה צריך להתחבר ל- "פתח הכניסה" האדום שעל המצנן. לחיזוק, השחילו (הבריגו) את מתקני חיבור הצינור וסובבו בכיוון השעון. את התבריגים יש לחזק בקלות ובצורה חלקה. במידה והנכם מרגישים התנגדות באופן מידי, נסו שוב לחבר את הצינור. חזקו בצורה ידנית עד שההתנגדות מורגשת. שימו לב: את מתקני חיבור הצינור יש לחזק בצורה ידנית בלבד: אין לעשות שימוש בכלי עבודה. חיזוק יתר עשוי לגרום לדליפה או לנזק.

שלב 6 - מלאו את האמבטיה

בדקו שמכסה ניקוז המצנן והצינורות במקומם. הוציאו את הפלסטיק והכניסו מסנן לתוך מעטפת מסנן המים, ולאחר מכן מלאו במים. וודאו שטבעת ה-O של מעטפת המסנן במקומה במעטפת מסנן המים העליון. התקינו את מעטפת מסנן המים התחתון באמצעות תנועת סיבוב ימינה במידה והפנים שלכם פונות לחלק האחורי של המצנן עד שהוא מחוזק היטב. אין לעשות שימוש במברגת מסנן לחיזוק מעטפת מסנן המים. הוא נועד לשחרור בלבד. כעת ניתן למלא את האמבטיה במים עד לקו "גובה מילוי מים". מילוי יתר עשוי לגרום למים לגלוש מהאמבטיה עבור חלק מהמשתמשים, למרות שהנכם רשאים למלא אותה בהתאם לעדיפות שלכם. אנא עיינו בסעיף "הוראות לתחזוקת המים" עבור הפרוטוקול השבועי בכל הקשור לבדיקת מצב המסנן וכיצד ומתי להחליף אותו.

שלב 7 - פתחו שסתומים

ברגע שהאמבטיה מלאה, וודאו שמתקני שסתום האמבטיה במצב פתוח (מקביל) (עיינו באיור). וודאו ששלב זה הושלם במטרה למנוע נזק למצנן וכי השסתומים תמיד במצב פתוח (מקבילים) בכל פעם שאתם מפעילים את המוצר שלכם. נזק ייגרם במקרה שבו השסתומים סגורים עם הפעלת המוצר!

שלב 8 - הפעילו את המצנן

חברו את המצנן לשקע מוארק תקני של 220 וולט עם זרם מינימלי של 15 אמפר ובדקו את תפקודיות GFCI. לביצוע הבדיקה, ראשית וודאו שמתג ההפעלה/כיבוי שבחלק האחורי של המצנן מכוון על מצב "ON" ולאחר מכן לחצו על לחצן הבדיקה "T" הכתום הממוקם מעל מתג ההפעלה/כיבוי. מתג ההפעלה/כיבוי אמור לעבור למצב "כבוי".

כעת העבירו את מתג ההפעלה/כיבוי חזרה למעלה למצב "ON". (עיינו באיור). במידה ובדיקה זו אינה גורמת לכיבוי של מתג ההפעלה/כיבוי, אל תמשיכו, וצרו קשר עם מרכז התמיכה לקבלת סיוע. מקמו את תקע החשמל במקום מוגבה מעל הרמפה והרחק ממים. אין לגעת בו בידיים רטובות. כעת באפשרותכם להפעיל את המצנן שלכם באמצעות לחיצה על לחצן "הפעלה" שעל מסך התצוגה. יתכן וייקח למצנן בין 2-3 דקות לטיהור האוויר מהמערכת ויהבהב עם "x1.0" או "x2.0" בזמן הטיהור. לאחר שתהליך זה הסתיים, קוד זה ישתנה לטמפרטורת המים הנוכחית והמים יזרמו מאבזר "כניסת מים" שעל האמבטיה והמצנן יתחיל לקרר או לחמם. במידה והאותיות "FL" (זרימה) מופיעות, או במידה ושלב זה נמשך יותר מ-2 עד 3 דקות, בדקו שהשסתומים פתוחים וכי חיבורי הצינור ומעטפת המסנן מחוברים כראוי למקומם ולאחר מכן חזרו על שלב זה.

שלב 9 - כווננו את הטמפרטורה שלכם


לשינוי נקודת הטמפרטורה המוגדרת לחצו על מקש "S" במשך 2-3 שניות עד שנקודת המוגדרת מהבהבת, ולאחר מכן השתמשו במקשי החיצים למעלה או למטה להגדרת הטמפרטורה הרצויה לכם. לחצו על מקש "S" למשך 2-3 שניות עד שהנקודה המוגדרת מהבהבת, ולאחר מכן השתמשו במקשי החיצים למעלה או למטה להגדרת הטמפרטורה הרצויה. לחצו על מקש "S" פעם נוספת לאישור ההגדרה. האמבטיה שלכם תגיע לטמפרטורה מינימלית או מקסימלית תוך 3 שעות, תלוי בטמפרטורת הסביבה ובנקודה המוגדרת. נעילת בטיחות מפני ילדים ניתנת להתרה באמצעות לחיצה ארוכה על מקשי החיצים "למעלה" וגם "למטה" במקביל עד להישמע צליל צפצוף והמנעול מופיע על גבי המסך.

שלב 10 - כסו את האמבטיה שלכם

לבסוף, שימו כיסוי במידה והאמבטיה לא מתוכננת להיות בשימוש בפרק הזמן המידי ואבטחו את ארבעת אבזמי הנעילה. שימו לב לכך שקוד שילוב היצרן עבור אבזמי הנעילה הינו 00. עיינו בסקירת סעיף "הגדרת קוד אבזם" שבפרק 07 לקבלת הנחיות באשר לדרך בה ניתן לשנות את קוד השילוב.

תהנו ממוצר iceZ החדש שלכם!

המלצות להתקנה

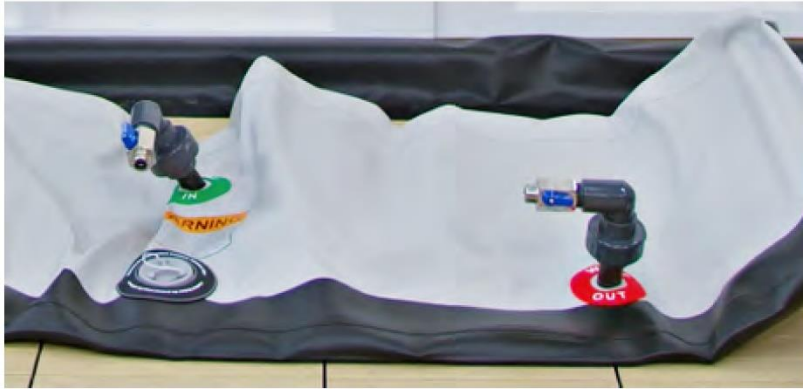

שלב 2



שלב (3a)



שלב (3b)



שלב 4



שלב 7



שלב 8

הוראות הגדרה Wi-Fi / יישום



שלב 1

הורידו והתקינו את היישום בשם Tuya Smart מתוך חנות היישומים של מערכת ההפעלה של המכשיר הנייד שלכם באמצעות סריקת קוד ה-QR (שמאל) או באמצעות כניסה לאתר האינטרנט המתאים המצוין להלן:
:Apple

<https://apps.apple.com/us/app/tuya-smart/id1034649547>


אנדרואיד:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tuya.smart&hl=en_US&gl=US

שלב 2:

וודאו שהמכשיר בו אתם עושים שימוש להתקנת המוצר שלכם, מחובר לרשת ה-Wi-Fi אליה ברצונכם לחבר את המצנן, ופתחו את יישום Tuya Smart. תתבקשו לרשום ולהגדיר שם מיקום ביתי.

הודעה חשובה: מערכת Tuya Smart פועלת רק עם רשתות תקשורת אלחוטיות 2.4 גיגה הרץ. רשתות תקשורת אלחוטיות מודרניות רבות עושות שימוש בתדרי רצועה דואלית של 5 גיגה הרץ ועשויות להצריך הגדרת תצורה ל-2.4 גיגה הרץ על מנת לאפשר למצנן להתחבר. אנא צרו קשר עם יצרן נתב Wi-Fi שלכם לקבלת תמיכה בעניין זה במידה ואתם נתקלים בבעיה במהלך שלב 7.

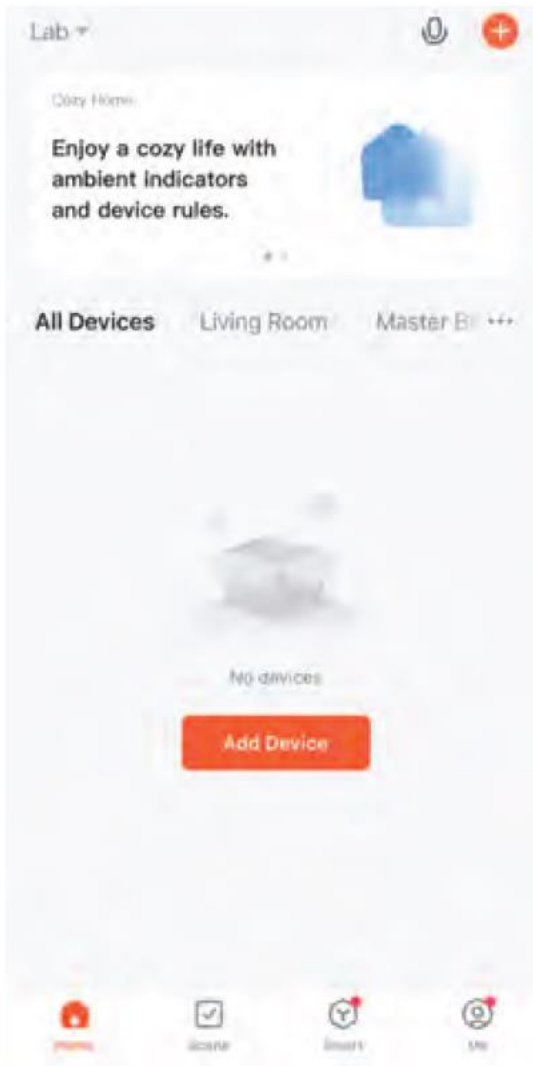


שלב 3

ברגע שיישום Tuya Smart פתוח, הנכם רשאים להוסיף את המצנן באמצעות בחירה באפשרות של "הוסף מכשיר" שבמסך הבית.

שלב 4

מתוך התפריט להלן, בחרו באפשרות של "מכשיר ביתי קטן" שבתפריט עמודה הצדדית העליונה ולאחר מכן בחרו באפשרות של "ווסת חום (Wi-Fi)".

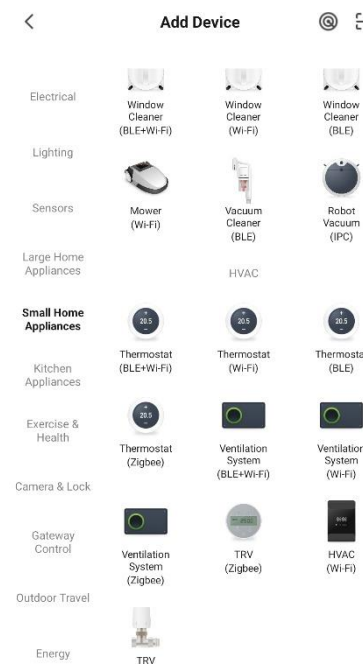


שלב 5

לאחר מכן, מסך רשת התקשורת יבקש מכם לאשר את רשת התקשורת האלחוטית שיש להתקין ויבקש מכם את הסיסמא לרשת התקשורת. אותן יש להזין ולבדוק פעמיים טרם מעבר למסך הבא.

Select 2.4 GHz Wi-Fi Network and enter password.

If your Wi-Fi is 5GHz, please set it to be 2.4GHz.
[Common router setting method](#)

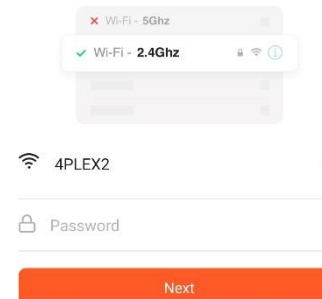

שלב 6

כעת באפשרותכם להפעיל את המצנן במידה והוא טרם הופעל באמצעות כך שאתם מוודאים שה- GFCI מכוון על מצב "ON" ולחיצה על לחצן POWER | (#1) שבלוח הבקרה עד שהצג מופעל.

לאחר מכן לחצו על לחצן "W" (#4) במשך 5 שניות עד שחיווי רשת ה- Wi-Fi שעל גבי המסך מהבהב במהירות.

Reset the device



Press and hold the RESET button for 5 seconds until the indicator blinks (subject to the user manual).

Confirm the indicator is blinking

[Reset Device Step by Step](#)

שלב 7


ברגע שחיווי רשת ה- Wi-Fi מהבהב במהירות, באפשרותכם לחזור ליישום Tuya Smart ואשרו שהחיווי "מהבהב במהירות". במידה והחיווי אינו מהבהב במהירות, נסו שוב את שלב 6.

שלב 8

היישום ינסה כעת להתחבר למצנן. הדבר עשוי להימשך עד 2 דקות. במידה והניסיון נכשל, תקבלו הודעה על כך שהחיבור כשל וישאל אם אתם רוצים לנסות בשנית. באפשרותכם לנסות בשנית שלב זה ובמידה והוא נכשל פעם נוספת, בדקו שאתם עושים שימוש ברצועה אלחוטית 2.4 גיגה הרץ ואשרו ששם וסיסמת רשת התקשורת נכונים.


Connecting Device

Power on the device.



שלב 9

המצנן שלכם אמור להיות כעת מחובר כראוי. הנכם רשאים לשנות את שם המכשיר באמצעות בחירת סמל העט והנייר שבסמיכות לשם המקורי. מכאן, תראו את המצנן על מסך הבית שלכם ובאפשרותכם לבחור את המכשיר לצפייה בעמוד הבקרה. השתמשו במחווה המעגלי לבחירה בנקודת ההגדרה הרצויה לכם מכל מקום בו יש לכם שירות!

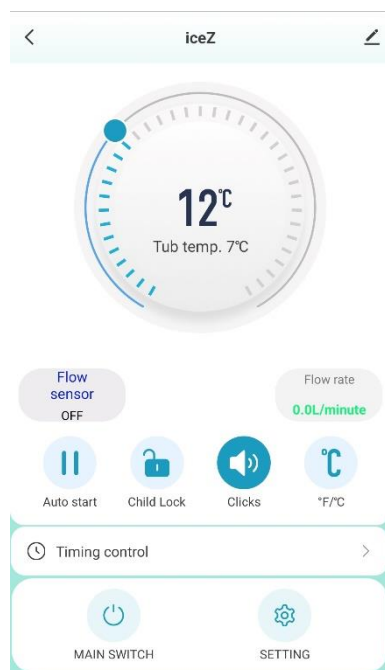

הנחיות טיימר של יישום

שלב 1


פתחו את יישום Tuya ונווטו לאפשרות של בקרת תזמון. פתחו את דף בקרת התזמון.

שלב 2

ברגע שדף בקרת התזמון פתוח, לחצו ופתחו את האפשרות של "הוסף לוח זמנים".

שלב 3

הגדירו את הזמן הרצוי ואת ההגדרות הרצויות. לאחר מכן לחצו על לחצן "שמור".

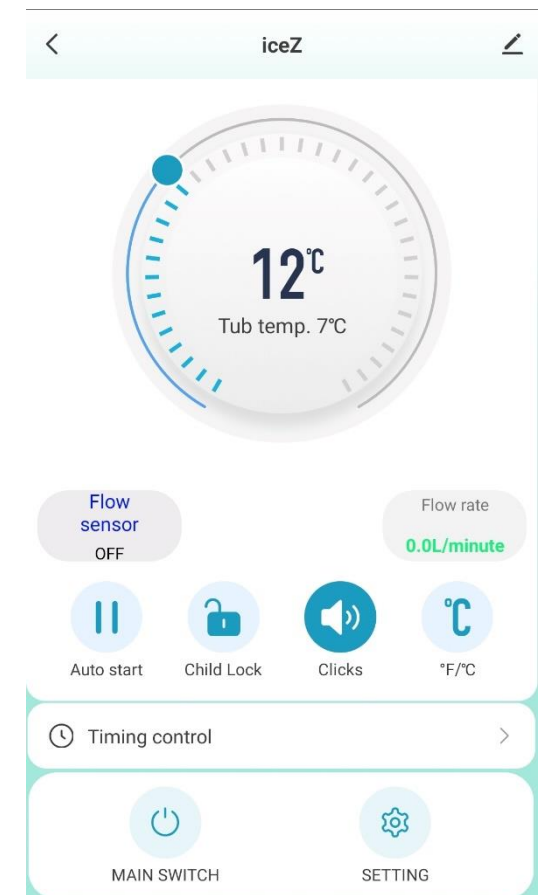

06

הנחיות לריקון, אחסון ושמירה על המוצר לאורך זמן



שלב 1 - כבו את המצנן

כבו את המצנן באמצעות העברת מתג ההפעלה/כיבוי שבחלק האחורי של המצנן מטה למצב "כבוי".

שלב 2 - סגרו את השסתומים

העבירו את אבזרי השסתומים למצב סגור (אנכית) (עיינו באיור).

שלב 3 - נקזו את האמבטיה

קיימות שלוש שיטות הניתנות לשימוש לניקוז האמבטיה: אפשרות (a) היא המיטבית לשימוש במקום פתוח ואפשרויות (b) וגם (c) הן המיטביות לשם ניקוז מבוקר של האמבטיה.

א. נתקו את צינור "כניסת המים" האדום מהמצנן באמצעות תנועת סיבוב של אבזר חיבור הצינור כנגד כיוון השעון. כווננו את הצינור לאזור הרצוי לניקוז ופתחו את השסתום. מים יזרמו מחוץ לצינור עד שיגיעו לאבזר המים התחתון. את המים הנותרים ניתן להוציא באמצעות היפוך האמבטיה לצדה השני.

ב. נתקו את שני הצינורות מהאמבטיה באמצעות תנועת סיבוב של אבזרי חיבור הצינור כנגד כיוון השעון. את צינור "הכניסה" האדום מהמצנן יש למקם בתוך האמבטיה כמוצג באיור (עיינו באיור). את צינור "היציאה" הירוק שמגיע מהמצנן יש לכוון למיקום המבוקש לניקוז וניתן להפעיל אותו בשנית. המצנן ישאב מים החוצה עד שהאמבטיה מתנקזת לחלוטין לקצה צינור המים. את האמבטיה ניתן להטות מעט ברגע שגובה המים יורד על מנת להוציא את כמות המים האחרונה מתוכה. וודאו לכבות את המצנן מיד הרגע שהאמבטיה נוקזה וזאת על מנת למנוע נזק למצנן.

ג. רכשו משאבת עוקה הניתנת לטבילה כמוצג באיור. חברו את צינור הגינה שלכם למשאבה והפילו את

המשאבה לתוך המים. ברגע שאתם מחברים את המשאבה, מים יתחילו להתנקז. אנא בקרו במרכז הסיוע שלנו או השיגו גישה להמלצות הקשורות למשאבות עוקה (Sump).

שלב 4 - נתקו את הצינורות

ברגע שהאמבטיה מנוקזת, הצינורות ניתנים לניתוק מהאמבטיה ומהמצנן באמצעות סיבוב אבזרי חיבור הצינור כנגד כיוון השעון, וניתן לנתק את המצנן ממקומו.

שלב 5 - ייבשו את האמבטיה

כעת יש לייבש את האמבטיה מבפנים ומבחוץ (כולל את התחתית) בעזרת מגבת על מנת למנוע התפתחות של עובש. זהו רגע טוב גם לניקוי בעזרת סבון עדין ומים במידה והאמבטיה עברה ניקוי לאחרונה.

שלב 6 - הוציאו אוויר מהאמבטיה

הוציאו את מכסה שסתום הניפוח בעזרת תנועת סיבוב כנגד כיוון השעון. דחפו את פין שסתום הניפוח על מנת לאפשר שחרור של האוויר. האוויר ישתחרר בנמרצות על כן אל תיבהלו! הוצאת האוויר שנשאר באמצעות חיבור צינור הניפוח לצד "הוצאת האוויר" של המשאבה הידנית עם הפעולה הכפולה. בעת הוצאת האוויר מהאמבטיה, בדקו לוודא שפין שסתום הניפוח לחוץ (החוצה) (עיינו באיור). חברו את צינור הניפוח בעזרת רבע סיבוב בכיוון השעון לחיבור. הורידו אוויר מהאמבטיה בעזרת המשאבה הידנית עד שכל האוויר יצא והוציאו את צינור הניפוח בעזרת רבע סיבוב כנגד כיוון השעון.

החזירו את מכסה שסתום הניפוח בעזרת סיבוב בכיוון השעון. את אבזרי שסתום האמבטיה יש להוציא באמצעות סיבוב הצווארון המוברג כנגד כיוון השעון.

שלב 7 - קפלו את האמבטיה

כעת ניתן לקפל את האמבטיה לשם אחסון. ראשית קפלו את לוח "IceZ" הממותג של האמבטיה כלפי פנים, ואפשרו לצדדים של קצה האמבטיה להתקפל לכיוון המרכז. את הצד האחורי של האמבטיה ניתן כעת לקפל מעל הצד הממותג של האמבטיה כך שהאמבטיה כעת שטוחה. קפלו את צד ימין של האמבטיה לכיוון המרכז, כשהקפל פונה לכיוון המרכז של אבזר המים הימני, וחזרו על אותו נוהל בצד שמאל. כעת אתם אמורים לקבל אמבטיה עם שלושה קפלים. החזיקו את האמבטיה עם שלושה קפלים בעזרת יד אחת, ועם השנייה, מקמו את רצועת האחסון מתחת לאמבטיה. חזקו את רצועת האחסון והדקו. (עיינו באיורים)

שלב 8 - ארזו את האמבטיה

מקמו את האמבטיה, את הכיסוי, את הצינורות ואת משאבת האוויר עם הפעולה הכפולה לתוך תיק הגב. את זה ניתן לעשות בצורה המיטבית באמצעות כך שתתחילו עם האמבטיה, לאחר מכן עם כיסוי האמבטיה, ולאחר מכן עם משטבת האוויר עם הפעולה הכפולה, ולבסוף עם הצינורות.

שלב 9 - נקזו את המצנן

ראשית, הוציאו את מכסה ניקוז המצנן. לאחר מכן, שחררו את ההברגה ורוקנו את מעטפת המסנן התחתון. לאחר מכן, שחררו את הברגת מסננת המים החיצונית. את היחידה ניתן להטות מעט לאחור לשם הוצאת מים המצויים בתוך המצנן. לאחר הניקוז, החזירו את מכסה ניקוז המצנן ואת מעטפת מסנן המים התחתון למקומם. לבסוף, החזירו את מכסי ההגנה של אבזר המצנן על חיבורי הכניסה/יציאה.

כעת אתם מוכנים לצאת להרפתקה שלכם!

המלצות פריקה (פירוק)



שלב פירוק 2



שלב פירוק 3



שלב פירוק 6



שלב פירוק 7

התקנת שילוב אבזם האמבטיה

השימוש במנעול שילוב האבזם מומלץ לכל המשתמשים, אולם במיוחד עבור אותם אנשים עם ילדים בתוך מתחם הבית.

הקוד המקורי מאופס ל- "00"

להטענה או להתקנה:

1. אתרו את הפין שבצד, דחפו את הפין בעזרת מברגת יהלומנים, עט או קיסם שיניים.
2. בזמן שאתם עדיין דוחפים את הפין, סובבו את החוגה למספר הרצוי.
3. במידה וגלגל מספרים נתקע לאחר שאתם מכוונים את הקוד, דחפו את הפין בצד הנגדי לשחרור הגלגל.
4. עשו זאת בכל צד, אחד לכל מספר.

חזרו על הנוהל לעיל עבור כל אבזם

תחזוקה שגרתית מומלצת

על מנת להבטיח אריכות חיים לאמבטיית iceZ שלכם, מומלץ לבצע תחזוקה של המצנן ושל האמבטיה שלכם על בסיס סדיר. פרוטוקול תחזוקה זה יסייע בלהבטיח שכל פונקציות המצנן יתפקדו כצפוי וכי איכות המים של האמבטיה נשמרת נקיה וצלולה. השלבים להלן מפרטים את התחזוקה המומלצת, שחייבת להיעשות בכל שלושה חודשים.

אמבטיה

מצנן

הסרת אבנית

1. נתקו את צינורות המצנן מהאמבטיה. וודאו שאבזרי שסתום האמבטיה במצב סגור (אנכית) במידה והאמבטיה עדיין מכילה מים.
2. מקמו את שני קצוות צינורות המצנן לתוך דלי בנפח 5 גלון או במיכל דומה אחר. מלאו בחומץ לבן מזוקק (חומץ ניקוי) ובמים ביחס של 1:4. על כן עבור דלי בנפח 5 גלון, מלאו גלון 1 של חומץ ו-4 גלונים של מים, תוך שאתם נזהרים ומקפידים להשאיר מקום לזרימת המים וכך שלא יעלו על גדותיהם.
3. הפעילו את המצנן והריצו במצב חימום בטמפרטורה של 40°C או בטמפרטורת החדר במקרה שלא קיימת פונקציית חימום. תנו למצנן להזרים מים במשך 30 דקות.
4. כבו את המצנן ורוקנו את דלי המים. מלאו שוב במים נקיים. החזירו את צינורות המצנן לתוך הדלי והפעילו את המצנן למשך 30 דקות נוספות. תהליך הסרת האבנית הסתיים.

תחזוקה של המעטפת

1. בעזרת מטלית רכה, נגבו את החלק החיצוני של המצנן בסבון עדין ומים.
2. נגבו את כל שאריות הסבון בעזרת מטלית לכה.
3. כשהמצנן כבוי, בדקו את המאוורר והסירו לכלוך שעשוי להימצא על או סביב מסווה המאוורר.

1. נתקו את האמבטיה מהמצנן.
2. נקזו את כל המים מהאמבטיה ומצינורות המצנן.
3. בעזרת סבון עדין ומים, שטפו את החלק הפנימי ואת החלק החיצוני של האמבטיה באמצעות שימוש במטלית או בספוג רך. מקמו את צינורות המצנן בתוך האמבטיה והזרימו מי סבון דרכם.
4. שטפו את האמבטיה ואת צינורות המצנן בעזרת מים נקיים.
5. תנו לאמבטיה ולצינורות המצנן להתייבש עד הסוף באוויר: קיימת עדיפות לייבוש תחת אור שמש ישיר.
6. סימנים או עקבות שחיקה על האמבטיה ניתנים להסרה באמצעות שפשוף קל בעזרת מחק קסמים לח. אין לשפשוף בצורה אגרסיבית אחרת הוא עשוי להזיק לחומר, ואין לעשות שימוש על לוגואים או אזורים מודפסים.
7. בדקו את לחץ האוויר של האמבטיה באמצעות חיבור משאבת האוויר עם פעולה כפולה ומילוי חוזר בלחץ של 10 PSI.
8. בדקו את האזור בו האמבטיה הייתה ממוקמת לראות שאין סימנים של הצטברות עובש ונקו במידת הצורך. במידה ואתם מבחינים בכמויות גדולות של עובש שהצטבר, יתכן ויהיה צורך למקם את האמבטיה על חומר שיכול לנשום במטרה לאפשר למים להתאדות.
9. מלאו מחדש במים ובצעו פרוטוקול חיטוי ראשוני לחיטוי המים החדשים.

מדריך לאיתור תקלות ופתרון בעיות

איתור תקלות ופתרון בעיות המתקשרים למחזור המים

שלב ראשון

במידה ולמצנן שלכם יש בעיות עם ביסוס מחזור של מים, או שאתם רואים את קוד לוח הבקרה שבהמלצה של שלב 1 אנא השתמשו בשלבים הבאים לאבחון ופתרון הבעיה:

הקוד לעיל מוצג ברגע שהמצנן מופעל בפעם הראשונה ובזמן שהמערכת מפעילה תיחול עם מים לשם מחזור. מסך זה בדרך כלל רגיל למראה וביסוס של מחזור מים יכול לקחת עד 3 דקות, במיוחד אם המצנן ו/או צינורות המצנן נוקזו לא מזמן ממים.

במידה ולאחר 3 דקות המכונה עדיין לא ביססה מחזור של מים, אנא בדקו כל אחד מהדברים הבאים. את המצנן ניתן לבדוק בין שלב לשלב.

א. וודאו ששסתומי אבזר האמבטיה מכוונים על מצב פתוח (מקביל) ושהצינורות מחוברים ללא נזילות.

ב. בדקו כי מסנן המים ומסננת המים הפנימית נקיים ונטולי לכלוך. תוכלו למצוא הנחיות להחלפה ולניקוי חלקים אלה **בעמוד התחזוקה**. רעיון טוב להחליף בצורה פרואקטיבית את מסנן המים גם אם הוא נראה נקי היות שמינרלים יכולים לחסום את המסנן אולם עשויים שלא להראות שינוי בצבע.

ג. בדקו את טבעות ה-O של הצינור בכל קצה של אבזרי חיבור הצינור. עליהן לשבת עד הסוף בתחתית האבזר המוברג ולאחר החיבור, יש לחזק את החיבור רק עד שמורגשת מעט התנגדות וכאשר הצינור אינו מתפתל יותר בנקודת החיבור. אבזר "כניסת המים" הירוק של המצנן רגיש במיוחד להידוק יתר. אין לעשות שימוש בכלים להידוק.

ד. הוציאו את מעטפת מסנן המים התחתון וודאו שטבעת ה-O של מעטפת המסנן שבמעטפת מסנן המים העליון (החלק הלבן) קיימת ולא פגומה. במידה ויש לכם מעטפת מסנן מים תחתון צבוע בסגול, בדקו שטבעת ה-O התחתונה קיימת גם כן. בעת התקנה חוזרת של מעטפת מסנן המים התחתון, מלאו במים עד הסוף וחזקו רק עד שמורגשת התנגדות קלה. אין לחזק יתר על המידה אחרת הוא יעקם את האטם ועלול לגרום נזק לטבעות ה-O.

ה. וודאו שטבעת ה-O של המסננת שעל מסננת המים החיצונית קיימת ולא פגומה. החליפו במידת הצורך מתוך ערכת חלקי החילוף. את כיסוי מסננת המים יש לחזק בצורה ידנית. עיינו באיור להלן.

ו. במידה והשלבים לעיל אינם פותרים את הבעיה, אנא עברו לשלב הבא.

שלב 2

שסתום בדיקה (שקע יציאה)

קיים שסתום בדיקה בתוך שקע היציאה של המצנן. הוא עלול להיתקע במצב הסגור ולמנוע זרימה של המים מחוץ ליחידה. במידה ואתם שמים לב לכך שהמצנן מנסה לאתחל אולם לא יוצאות בועות מאבזר כניסת המים לאמבטיה, זהו פתרון אפשרי. ראשית סגרו את שסתומי אבזר האמבטיה באמצעות תנועת סיבוב שלהם למצב סגור (אנכי) לגוף השסתום.

לאחר מכן הוציאו את צינור היציאה של המצנן ובדקו לראות האם הפין הקטן שבתוך השסתום תקוע כלפי חוץ (לכיוון שלכם). במידה והוא תקוע כלפי חוץ, השתמשו במברגה קטנה ולחצו עליו בעדינות. במידה ואכן היה תקוע, תרגישו ו/או תשמעו צליל הקלקה קטן המציין כי שסתום הבדיקה חזר למיקומו. התקינו מחדש את צינור המצנן, פתחו את שסתומי אבזר האמבטיה, ונסו להפעיל שוב את המצנן.

שלב 3

אוויר לכוד בתוך היחידה


במידה והוצאתם לאחרונה צינור מצנן של המצנן או של האמבטיה (לדוגמא לשם ניקוי מסננת המים הפנימית), יתכן וניתן לייצר תא אטום לאוויר בתוך המצנן. נרצה לשחרר תא אטום לאוויר (בועת אוויר) זה בתוך המערכת באמצעות שחרור מעטפת מסנן המים התחתון. שחררו את המעטפת עד שהוא ירד לחלוטין, מלאו במים עד הקצה העליון והרכיבו מחדש למקום.

במידה והשלבים לעיל אינם פותרים את הבעיה, אנא צרו קשר כך שנוכל להעניק לכם סיוע נוסף!

כתובת המייל ליצירת קשר info@iceZ.life



שלב 1

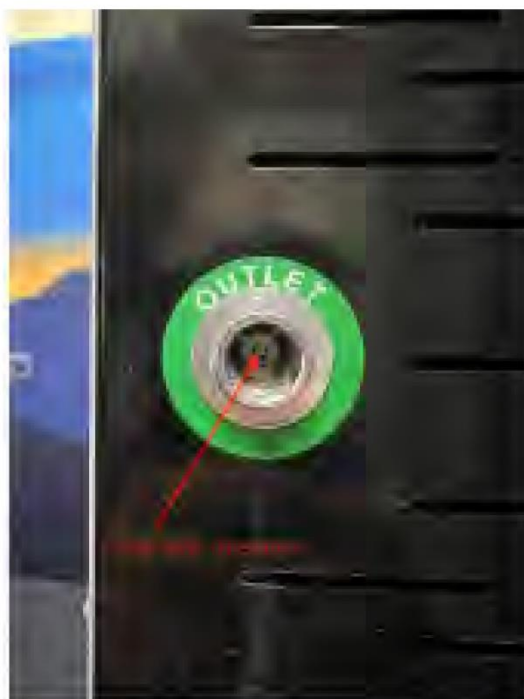

שלב 2

איתור תקלות נוספות

אין זרימת מים / שגיאה "E3": לחצו על [מצב - לחצן שני] להפעלה מחדש של מחזור הפצת המים: בדקו וודאו שצינורות המצנן מחוברים כראוי וכי שסתומי אבזר האמבטיה במצב פתוח (מקביל): בדקו את מצב מסנן המים - החליפו במידה והצבע דהה: בדקו לוודא שפתח כניסת המים ופתח יציאת המים אינם חסומים.

נזילה בחיבורי הצינור: בדקו לוודא שהאטם במקומו: נתקו וחברו מחדש את צינור המצנן, תוך שאתם מוודאים חיבור הדוק ונוח בעזרת היד: החליפו טבעת O של צינור באחת חדשה.

האוויר של האמבטיה יוצא ממנה עם הזמן: שינו בטמפרטורה עשוי לגרום לשינוי קל של לחץ האוויר בתוך האמבטיה, נפחו מחדש בהתאם לצורך. במידה והוצאת האוויר נמשכת על בסיס סדיר, יתכן וקיימת דליפת אוויר. דליפות אוויר ניתן לגלות באמצעות שימוש במי סבון לאיתור הדליפה, ולאחר מכן ניתן לעשות שימוש בערכת התיקונים הכלולה עם המוצר על מנת למנוע דליפה נוספת.

המצנן אינו פועל: וודאו שהמצנן מחובר למקור חשמל פעיל ותקין: בדקו שה-GFCI (מפסק פחת) של תקע חשמל המצנן לא קפץ באמצעות העברת מתג ההפעלה/כיבוי למצב כבוי ולאחר מכן שוב למצב הפעלה. בדקו את תפקוד ה-GFCI באמצעות לחיצה על לחצן "בדיקה", ואפסו למצב מופעל. לחצו על לחצן "הפעלה" שבלוח הבקרה להפעלת המצנן.

מים מטפטפים מהמצנן: במהלך מצב חימום, עיבוי עשוי להתפתח בחלק הפנימי של יחידת המצנן בתנאי לחות גבוהים מסוימים. כמות קטנה של ניקוז מים מהמצנן נחשבת לתופעה תקינה בנסיבות אלה. בדקו שחיבורי הצינור מאובטחים וכי הם הדוקים ועם טבעות O במקומן. בדקו את חיבור מעטפת מסנן המים וראו שהיא מהודקת וכי טבעת ה-O של מעטפת המסנן במקומה. בדקו כי מכסה פקק הניקוז במקומו והדוק.

כאשר מגדילים את נקודת הטמפרטורה המוגדרת, המצנן לא מפסיק לפעול: במקרה של שינוי בנקודה מוגדרת נמוכה לנקודה גבוהה יותר, או להפך מזה, המצנן יעבור ממצב קירור למצב חימום במטרה להגיע לנקודה המוגדרת החדשה. המצנן גם יקרר או יחמם לטמפרטורה בדיוק מעבר לנקודה המוגדרת במטרה לוודא שהמצנן אינו מופעל ונכבה באופן מוגזם, ויופעל שוב מחדש באופן אוטומטי ברגע שטמפרטורת המים מגיעה מחוץ לטווח המוגדר במספר מעלות צלזיוס.

המים הפכו לעכורים - בדקו את רכיב המסנן והחליפו אותו במידה וצבעו דהה: הוסיפו 60 מ"ל של חומר מחמצן לתוך המים במטרה לשבור את הרכיבים האורגניים ותנו לתכולה לנוע ולפעול במשך שעתיים: החליפו מים במידה ומה שצוין לעיל לא הצליח.

קשה להכניס את האמבטיה לתוך השק - חשוב שהאמבטיה תהיה ללא אוויר בכלל טרם קיפולה. הדבר נעשה באמצעות הוצאת אוויר בעזרת המשאבה הידנית עם הפעולה הכפולה כשצינור הניפוח בצד "הוצאת האוויר". וודאו שהאמבטיה מקופלת כנדרש בהתאם להנחיות הפירוק.

לא ניתן לחבר את המצנן לרשת Wi-Fi - וודאו שרשת ה-Wi-Fi אליה אתם מנסים להשיג גישה היא 2.4 גיגה הרץ. מוצר זה עובד רק עם רשת תקשורת אלחוטית 2.4 גיגה הרץ. חלק מרשות התקשורת ניתנות להגדרה כך שיספקו את שני התדרים במידה והן כוללות רצועה כפולה: וודאו שסיסמת רשת ה-Wi-Fi נכונה באמצעות ביצוע בדיקה עם מכשיר אחר: וודאו שהמצנן בטווח הקליטה של אות רשת ה-Wi-Fi: וודאו שלמכשיר עם יישום Tuya Smart יש חיבור לרשת האינטרנט.

קוד שגיאה: E1/FL/FU - יותר מדי אוויר בתוך לולאת מחזור הפצת המים. ערכו בדיקה כפולה של צינורות המצנן, חיבורי הצינור, מסננת המים החיצונית ומעטפת מסנן המים על מנת לראות האם חיבורים כלשהם לא נעשו כראוי. סקרו את איתור התקלות של הפצת המים שצוין לעיל לקבלת שלבים מפורטים יותר לפתרון.

קוד שגיאה: E2/HH - טמפרטורת המים גבוהה מדי. המתינו עד שטמפרטורת המים מתקררת ולאחר מכן בחרו באפשרות של "מצב" (לחצן שני) לביטול קוד שגיאה זה.

קוד שגיאה: E3/FU - זרימת המים נמוכה ואיטית. עיינו בהנחיות שבאיתור התקלות המתקשרות למחזור הפצת המים לעיל לקבלת שלבים מפורטים למציאת פתרון לבעיה.

קוד שגיאה: E4/AA - תקלה בחיישן טמפרטורה T4 - צרו קשר עם התמיכה

קוד שגיאה: E5/PA - תקלה בחיישן טמפרטורה T3 - צרו קשר עם התמיכה.

קוד שגיאה: CH2 - תקלה בחיישן טמפרטורה T2 - צרו קשר עם התמיכה.



10 אחריות

חברת הורמזיס בע"מ נותנת אחריות למוצר זה שלא יהיו בו תקלות ופגמים במלאכת היד ובחומרים, בתנאי שימוש ביתיים רגילים, לתקופה של שנה אחת (1) מתאריך קבלת החשבונית המקורית, או שישה (6) חודשים עבור שימוש מסחרי. חברת הורמזיס מסכימה, בהתאם לשיקול דעתה הלא מוגבל, במהלך תקופת האחריות, לתקן כל פגם בחומר או במלאכת היד או לצייד מוצר שעבר תיקון או שיפור בערך שווה בתמורה ללא עלות (עלות המשלוח והטיפול תכוסה על ידי חברת הורמזיס כל זמן שהתביעה במסגרת האחריות נחשבת ללגיטימית, כמתואר בפסקה לעיל). תיקון או החלפה מהסוג הזה כפופים לאימות הפגם או התקלה ולהוכחה על רכישת המוצר וחברת הורמזיס שומרת לעצמה את הזכות לבטל תביעה במסגרת האחריות במידה וקיים חשד לעבירה. לשם ההבהרה, אחריות זו אינה כוללת: כל מצב הנובע מדבר שאינו בלאי ביתי רגיל או כל שימוש עבורו מוצר זה לא מיועד, כגון שימוש בסחר בשכירות ובחוזים או במקרה של שימוש מסחרי, כל מצב הנובע כתוצאה מתחזוקה או טיפול לא נכונים או לא מתאימים, כל מצב הנובע כתוצאה משינויים, נזק הנובע כתוצאה משימוש לא נכון, שימוש לרעה, הזנחה, תאונות, אי שביעות רצון כתוצאה מחרטה של הקונה, בלאי רגיל, נזקים שנגרמו במהלך הובלת המוצר, או תקלה שמתאימה לכל ההנחיות והאזהרות.

הוראות בטיחות כלליות למכשירי חשמל ביתיים

מיקום:

- אין להשתמש במכשיר זה בקרבת מים או נוזל אחר.
- אם פתיל הזינה של המכשיר ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, ע"י סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
- יש למקם את המוצר במקום יבש הרחק ממקורות מים או מקום לח.
- יש למקם את המכשיר הרחק ממקורות חום (תנורי חימום, רדיאטורים וכו').
- יש להציב את המכשיר על משטח מאוזן.
- יש לאפשר מרווח מספיק לצורך אוורור המכשיר, אין לכסות את פתחי האוורור.

מתח החשמל:

- יש לוודא שמתח הרשת (230 וולט) מתאים למתח ההפעלה שמצוין על גבי המכשיר.

זהירות:

- המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד, לא לשימוש ציבורי וכו'.
- אין למשוך את התקע מהשקע ע"י משיכה בחוט החשמל.
- יש לוודא שכבל החשמל והתקע שלמים ותקינים. לתיקון פגמים יש לפנות לחשמלאי מוסמך.
- אין לאפשר לילדים להשתמש במוצר ללא פיקוח.
- יש לחבר את המכשיר אל שקע תקני בו קיים חיבור הארקה תקני.
- יש לאפשר גישה נוחה לניתוק כבל הזינה משקע החשמל בקיר.
- כאשר לא מתכוונים להשתמש במכשיר לפרק זמן ארוך יש לנתקו מרשת החשמל.
- אין לפתוח את מכסה המכשיר, אם ישנה בעיה בפעולתו התקינה של המכשיר יש לפנות למעבדת השירות.
- אין להניח על המכשיר כל כלי אשר מכיל מים או נוזלים אחרים. במקרה של חדירת מים למכשיר יש להפסיק את זרם החשמל לשקע (הורדת הנתיך מארון החשמל), לנתקו מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגוריכם.
- אין להחדיר למכשיר חפצים כלשהם, כניסה של חפצים זרים עלולה לגרום להתחשמלות.
- במקרה של חדירת חפץ כלשהו יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגוריכם.

תופעות חריגות:

במקרה של ריח או רעשים שמגיעים מהמכשיר, יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולפנות למחלקת שירות הלקוחות.

ניקוי:

לפני ניקוי המכשיר יש לנתק אותו מרשת החשמל. אין להשתמש בחומרים נדיפים כמו אלכוהול או בנזין. ניקוי המכשיר יעשה על ידי מטלית יבשה בלבד.

תיקונים ושירות:

יתבצעו על ידי תחנת שירות מוסמכת.